




# Quick Start Guide

---

## SOUNDBAR 24

2.0 Channel Speaker System




### IMPORTANT

Please read this manual carefully before operating the soundbar and keep this manual handy for further reference.


Thank you for buying this SOUNDBAR 24. This Quick Start Guide contains the most important information for setting up and using this soundbar to get the best sound experience. With its width of 54 cm the SOUNDBAR 24 is very suitable for 24" TVs.

## ACCESSORIES

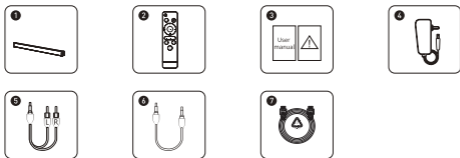


- ❶ Soundbar    ❷ Remote Control    ❸ Quick Start Guide    ❹ Power adapter  
 ❺ AUX audio cable    ❻ 3,5mm audio cable    ❼ HDMI Cable

## DIAGRAM (BUTTONS, PORTS & INDICATOR)

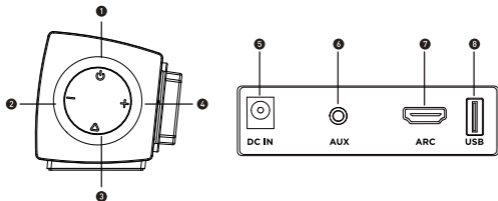

- ❶ Short press to turn on, long press to turn off; short press to switch modes when it is turned on.  
 ❷ Shortpress volume-1, long press to decrease quickly.  
 ❸ In Bluetooth and USB mode, short press to play or pause.  
 ❹ Short press volume +1, long press to increase quickly.  
 ❺ DC 12 V IN jack to connect the power supply or cigarette lighter cable.  
 ❻ AUX IN: Connect to the compatible devices via the 3,5mm audio cable or AUX audio cable (provided).  
 ❼ ARC: Connect to the compatible devices via a HDMI cable(not provided).  
 ❽ USB IN: Connect to the flash drive for playing MP3/WAV/WMA/APE/PLAC files(64GB max).


## MODE

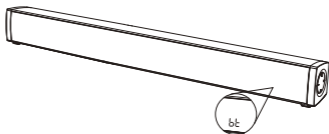

RF	HDMI(ARC)mode	bt	Bluetooth mode
USB	USB media mode	AUX	Auxiliary input mode

## PLACEMENT



## A. Table Placement




## Placement:

Place the soundbar on a solid surface.

## B. Wall Mounted

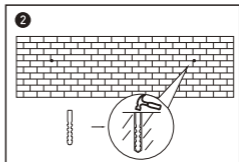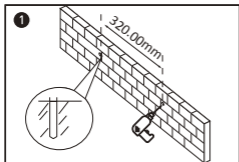

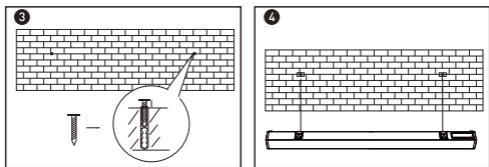


## REMOTE CONTROL

### A. Battery installation (2 x AAA batteries not included)




### B. Use remote control

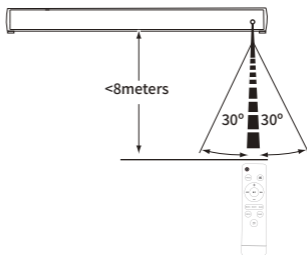

The working range of the remote control is  $\pm 30^\circ$  in both vertical and horizontal directions.

## C.How to use the remote control

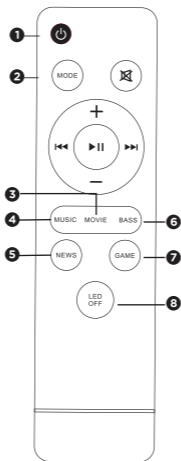


- 1 **【Power】** : Short press for 1s to power on. Hold and press for 3s to power off
- 2 **【MODE】** : Short press the button to switch input modes among Bluetooth, ARC (HDMI), USB and AUX.
- 3 **【MOVIE】** : For movies
- 4 **【MUSIC】** : For music
- 5 **【NEWS】** : For talk shows, interviews, news, etc. to hear dialogues clearly
- 6 **【BASS】** : For movies and music with strong bass
- 7 **【GAME】** : For playing and watching games
- 8 **【LED OFF】** : Short press to turn on/off LED indicator on soundbar


Remark: For more user-friendliness (especially at night) the LED will automatically be off if the mode will not be changed for some seconds. To re-trigger press MODE again.

## USING YOUR SOUNDBAR

### A. Power Connection

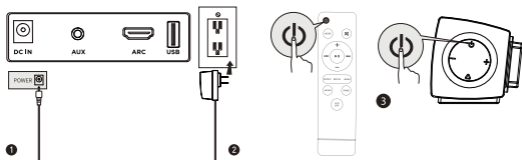

### B. Connect to TV

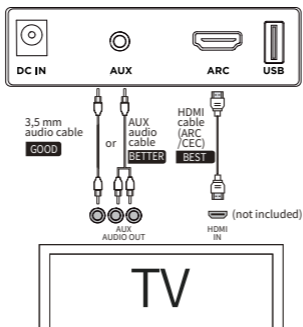


After connecting the line, use the buttons on the remote control or on the soundbar to change the input mode.


Note :

1. For best sound experience use the HDMI cable to connect the soundbar and the TV. Alternatively use the AUX audio cable or the 3,5mm audio cable.
2. After connecting the soundbar and the TV use the buttons on your remote control or the soundbar.
3. If your TV supports the CEC function you should use this function to automatically switch on your soundbar and to control the loudness with the remote control of your TV.
4. 32 is the maximum volume of the soundbar.

## C. Connect to Other Devices

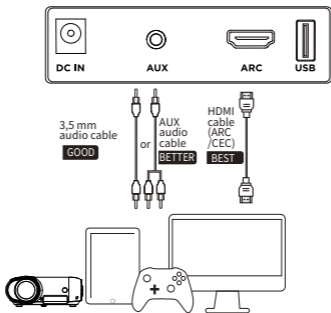

## D. Connect to Bluetooth Device

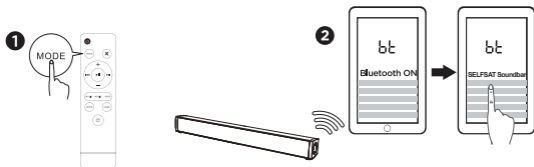

Short press the “MODE” button on the remote control to enter Bluetooth mode. When entering the pairing mode, **b t** starts to flash, Pairing name: SELSAT Soundbar, and pairing is successful, the voice prompt “Connected”

**SPECIFICATION:**

Model	SOUNDBAR 24
Power Supply	DC 12V/2.5A
Peak Power	30W
Sound Channel	2.0
Driver	(45×80mm)×2Driver
Functional Jacks	HDMI(ARC)×1,USB×1, AUX×1
BT Version	5.0
Distortion	<0.5%
Product Weight	1.1 kg
Product Dimension	Soundbar 540(L)x62(D)x58(H)mm

**SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Avoid dropping
2. Don't disassemble
3. Avoid extreme temperatures
4. Don't use the device outdoors during thur derstorms
5. Use original or certified cables
6. Don't use any corrosive cleaner/ oil to clean
7. The products should not be exposed to dripping or splashing water



Based on legislative decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March,2014

"Execution of Directive 2012/19/EU about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for user' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March,2014.

Correct disposal of the batteries in this product  
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

#### CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

#### Environmental Considerations

Operating Temperature: 5°C–35°C (41F–95F)

Operating Humidity: 20%-75%, non-condensing

Storage Temperature: -15°C–45°C (5F–113F)

Storage Humidity: 10%-90%, non-condensing

**We hereby declare that the product complies with Directive 2014/53/EU (RED).  
You can download the complete CE declaration of conformity here:  
<https://www.selfsat-service.de/ce-documents>**




# KURZANLEITUNG

---

## SOUNDBAR 24

2.0 Kanal Lautsprecher-System




### Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Soundbar in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf.


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der SOUNDBAR 24 entschieden haben. Diese Kurzanleitung enthält die wichtigsten Informationen zur Einrichtung und Bedienung dieser Soundbar, um das bestmögliche Klangerlebnis genießen zu können. Mit ihrer Breite von 54 cm passt die SOUNDBAR 24 optisch sehr gut zu Fernsehgeräten mit 24" Bildschirmdiagonale.

## LIEFERUMFANG

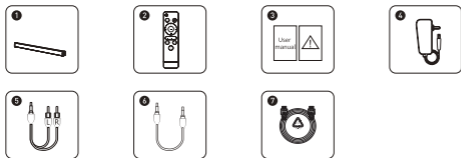


- ❶ Soundbar    ❷ Fernbedienung    ❸ Kurzanleitung    ❹ Netzteil  
 ❺ AUX Audiokabel    ❻ 3,5mm Audiokabel    ❼ HDMI Kabel

## DIAGRAMM (TASTEN, ANSCHLÜSSE UND ANZEIGEN)

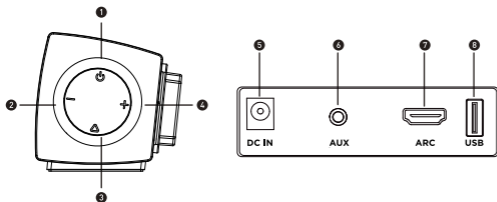

- ❶ Kurzes Drücken zum Einschalten, langes Drücken zum Ausschalten; kurzes Drücken zum Umschalten der Modi, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- ❷ Kurzes Drücken von Lautstärke -, langes Drücken zum schnellen Verringern der Lautstärke.
- ❸ Kurzes Drücken im Bluetooth- oder USB-Modus zum Starten oder Stoppen der Wiedergabe.
- ❹ Kurzes Drücken von Lautstärke +, langes Drücken zum schnellen Erhöhen der Lautstärke.
- ❺ 12 V DC IN Buchse zum Anschluss des Netzteils oder Zigarettenanzünder-Kabels.
- ❻ AUX IN: Anschluss an kompatible Geräte mittels 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke oder 2 x Cinch auf 3,5 mm Klinke Audio-Kabel (beide im Lieferumfang enthalten).
- ❼ ARC: Anschluss an kompatible Geräte über ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten).
- ❽ USB-EINGANG: Anschluss für ein Flash-Drive zur Wiedergabe von MP3/WAV/WMA/APE /PLAC-Dateien (max. 64 GB).


## MODUS

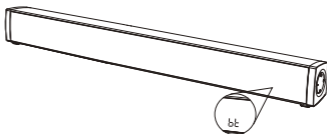

RF	HDMI(ARC)Modus	bt	Bluetooth Modus
USB	USB Media Modus	AUX	AUX Modus

## PLATZIERUNG



## A. Tischaufstellung




## Aufstellung:

Platzieren Sie die Soundbar auf einer flachen, stabilen Fläche.

## B. Wandbefestigung.

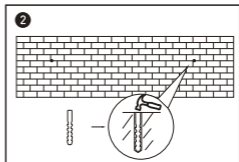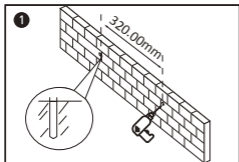

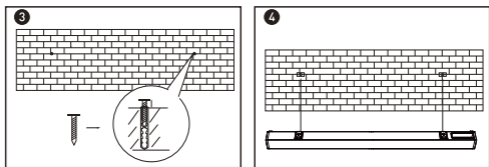


## FERNBEDIENUNG


A. Einsetzen der Batterien (2 x AAA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



B. Benutzung der Fernbedienung

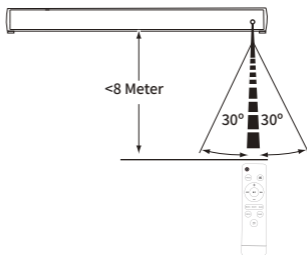

Der Arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt  $\pm 30^\circ$  sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung.

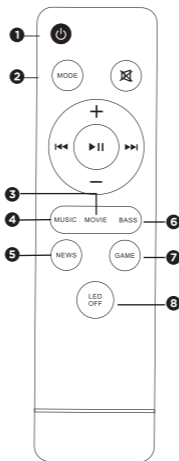


- ❶ **【⏻】** : Kurzes Drücken für 1s zum Einschalten, Halten und Drücken für 3s zum Ausschalten.
- ❷ **【MODE】** : Drücken Sie kurz diese Taste, um zwischen den Eingabemodi Bluetooth, ARC (HDMI), USB und AUX zu wechseln.
- ❸ **【MOVIE】** : Für Filme
- ❹ **【MUSIC】** : Für Musik
- ❺ **【NEWS】** : Für Talkshows, Interviews, Nachrichten usw., um Dialoge deutlich zu hören
- ❻ **【BASS】** : Für Filme und Musik mit kräftigem Bass
- ❼ **【GAME】** : Zum Spielen und Ansehen von Spielen
- ❽ **【LED OFF】** : Drücken Sie kurz die Taste, um die LED-Anzeige an der Soundbar ein- und auszuschalten.


Anmerkung: Für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit (vor allem in der Nacht), wird die LED-Anzeige automatisch ausgeschaltet, wenn der Modus für mehrere Sekunden nicht verändert wird. Zum Reaktivieren drücken Sie die MODE-Taste.

## BENUTZUNG DER SOUNDBAR

### A. Stromanschluss

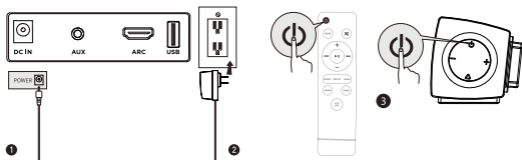


### B. Anschluss am TV

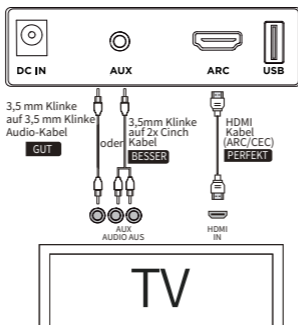


1. Für optimalen Sound verwenden Sie den HDMI Anschluss, um Soundbar und TV zu verbinden. Alternativ können Sie das 3,5 mm Klinke auf 2 x Cinch Audio-Kabel verwenden oder das 3,5 mm Klinkenkabel.
2. Nachdem Sie die Soundbar verkabelt haben, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung oder an der Soundbar.
3. Sollte Ihr Fernseher die CEC-Funktion unterstützen, sollten Sie diese Funktion nutzen um das Einschalten der Soundbar zu automatisieren und die Lautstärkeregelung via TV zu ermöglichen.
4. 32 ist die maximale Lautstärke der Soundbar.

## C. Mit anderen Geräten verbinden

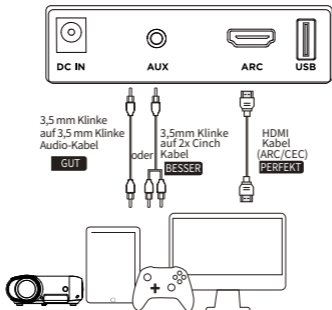

## D. Verbindung mit Bluetooth-Gerät herstellen

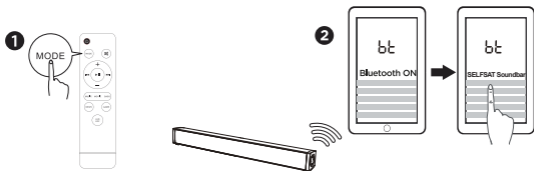

Drücken Sie kurz die "MODE"-Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, das Sie mit der Soundbar verbinden möchten nach der "SELSAT Soundbar" und verbinden Sie es mit dieser. Wenn das Pairing erfolgreich war, meldet die Sprachansage "Connected" (Verbunden).



**SPEZIFIKATIONEN:**

Modell	SOUNDBAR 24
Netzteil	DC 12V/2.5A
Leistung	30W
Audio Kanäle	2.0
Lautsprecher	2 x (45×80mm)
Anschlüsse	1 x HDMI(ARC), 1 x USB, 1 x AUX
BT Version	5.0
Verzerrung	<0.5%
Gewicht	1,1 kg
Abmessungen	Soundbar 540(L)x62(T)x58(H)mm

**SICHERHEITSHINWEISE**

1. Lassen Sie die Soundbar nicht fallen.
2. Demontieren Sie die Soundbar nicht.
3. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
4. Benutzen Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.
5. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
6. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung.
7. Die Soundbar sollte nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen.

Auf der Grundlage des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014

Die Produkte sollten nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen (RAEE)\*



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf, sondern getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Daher sollte der Benutzer das Produkt mit allen wichtigen Komponenten zu den Recycling-Zentren für elektrische und elektronische Abfälle bringen, oder zum Händler zurückbringen, bevor er ein neues Produkt als gleichwertigen Typ kauft, im Verhältnis 1 zu 1, oder 1 zu 0 für Produkte, die eine größere Seitenlänge von weniger als 25 cm haben. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und das Recycling von Materialien zu unterstützen. Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts sollte für den Benutzer administrative Sanktionen auf der Grundlage des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen darauf hin, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, die über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66/EG liegen. Um die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern, bitten wir Sie, Batterien von anderen Abfällen zu trennen und sie über Ihr örtliches, kostenloses Rücknahmesystem für Batterien zu recyceln.



#### ACHTUNG:

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

#### Betriebs- und Lagerumgebung

Betriebstemperatur:	5°C–35°C (41°F–95°F)
Luftfeuchtigkeit:	20%–75%,
Lagertemperatur:	5°C–45°C (5°F–113°F)
Luftfeuchtigkeit Lager:	10%–90%,
BT max Sendeleistung:	100mW auf 2.4GHz-2.4835GHz

**Hiermit erklären wir, dass das Produkt die Richtlinie 2014/53/EU (RED) erfüllt. Die vollständige CE-Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen: <https://www.selfsat-service.de/ce-documents>**